manuel d'installation
CABLEBOX HD
disque dur

numericable

FR

NL

MI CBX HH DD_BeFrNl_0813

installatiehandleiding
HD-CABLEBOX
Harde schijf

numericable

Bienvenue chez **Numericable**

Félicitations ! Vous venez d'acquérir un décodeur enregistreur compatible Haute Définition : la CABLEBOX HD Disque dur ! Préparez-vous à vivre une toute nouvelle expérience télévisuelle… La TV HD (Télévision Haute Définition) est une technologie qui permet une amélioration significative de la qualité de l'image et du son sur votre téléviseur. Découvrez toute l'offre de programmes HD à partir de votre Guide des programmes (touche guide de votre télécommande).

Pour bénéficier pleinement de la Haute Définition, vous devez :

1. posséder un téléviseur haute définition (TVHD) capable d'afficher les signaux HD, c'est-à-dire "HD Ready" ou "Full HD". La certification "HD Ready" assure que votre téléviseur dispose bien du minimum technique pour afficher correctement tous les signaux numériques.

2. brancher votre CABLEBOX HD suivant les schémas de branchements correspondant à votre installation et détaillés en pages 7, 8, 9 et 10.

Les programmes HD diffusés sur nos réseaux sont protégés par le protocole HDCP. Votre téléviseur doit être conforme à ce protocole pour que les programmes HD puissent s'afficher sur votre téléviseur. Vérifiez que votre téléviseur supporte le protocole HDCP en consultant le manuel d'utilisation fourni avec votre téléviseur HD Ready.

Votre CABLEBOX HD intègre un disque dur de 160 Go, permettant l'enregistrement et la restitution de vos programmes en Haute Définition ainsi que l'accès à de nouvelles fonctionnalités : contrôle du direct, enregistrement d'une chaîne tout en en regardant une autre, possibilité de revenir jusqu'à 2h en arrière sur la chaîne que vous regardiez... Vous pourrez découvrir aussi la vidéo à la demande* et profiter d'une connexion 300 kb/s offerte.

Enfin, votre CABLEBOX HD fonctionne également avec un téleviseur standard (non HD). Les images seront alors affichées en définition standard (SD).

* accessible avec une prise compatible

Sommaire

	Pages
1 - Votre CABLEBOX HD Disque dur	3
2 - La télécommande	5
3 - Les accessoires	6
4 - Les branchements	6
5 - Les réglages	11
6 - La mise à jour de la CABLEBOX HD Disque dur	12
7 - Les paramètres réseau pour votre commune	13
8 - L'activation de la connexion internet de la CABLEBOX HD Disque dur	13
9 - Signification des symboles	13
10 - Consignes environnementales et de sécurité	14

1 -Votre CABLEBOX HD Disque dur - modèle 1

Face avant

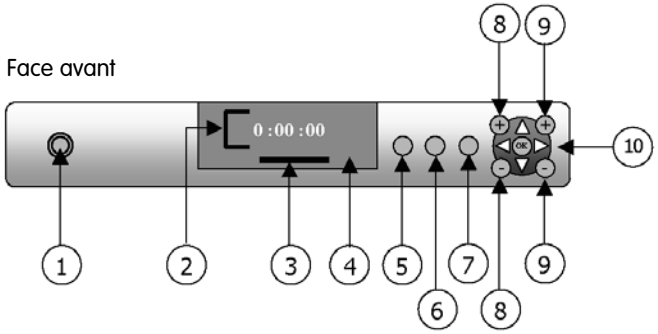

1 - Bouton ON/OFF
2 - Affichage de l'heure, du numéro de chaîne et autres informations
3 - Lecteur de carte à puce (puce vers le bas)
4 - Récepteur infrarouge de la télécommande
5 - Sortie du menu et retour au programme
6 - Accès au Guide électronique des programmes
7 - Enregistrement immédiat d'un programme
8 - Volume + et Volume – pour le son
9 - Chaîne suivante ou chaîne précédente
10 - Navigation dans les menus

Face arrière

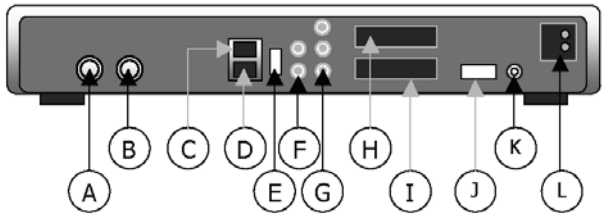

A - Sortie RF vers le magnétoscope ou vers le téléviseur
B - Entrée câble
C - Non activé
D - Prise Ethernet pour connecter un ordinateur à internet
E - Non activé
F - Sortie Audio analogique
G - Sortie Vidéo analogique
H - Sortie péritel vers le téléviseur
I - Entrée / Sortie péritel vers le magnétoscope
J - Sortie HDMI / HDCP vers le téléviseur HD READY
K - Sortie audio numérique optique
L - Alimentation 220 VAC

1 -Votre CABLEBOX HD Disque dur - modèle 2

Face avant

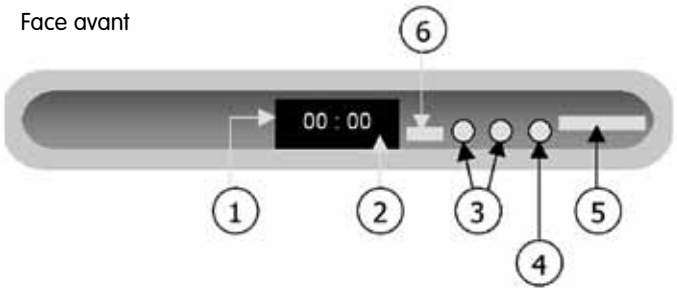

1 - Affichage de l'heure, du numéro de chaînes et autres informations
2 - Récepteur infrarouge de la télécommande
3 - Chaîne suivante ou chaîne précédente
4 - Bouton ON/OFF
5 - Lecteur de carte à puce
6 - Non-activé

Face arrière

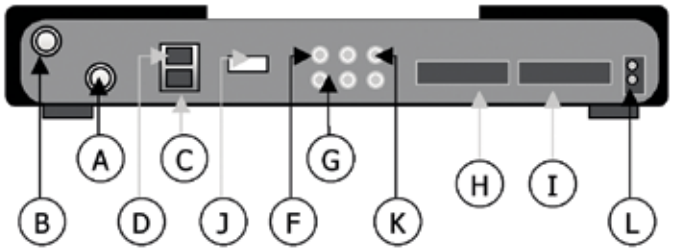

B - Entrée câble
A - Sortie RF vers le magnétoscope ou vers le téléviseur
D - Non-activé
C - Prise Ethernet pour connecter un ordinateur à Internet
J - Sortie HDMi / HDCP vers le téléviseur HD Ready
F - Sortie Audio analogique
G - Sortie Video analogique
K - Sortie audio numérique optique
H - Sortie péritel vers le téléviseur
I - Entrée / Sortie péritel vers le magnétoscope
L - Alimentation 220 VAC

2 - La télécommande

Insérez les piles fournies avec votre télécommande dans le logement prévu à cet effet au dos de la télécommande.

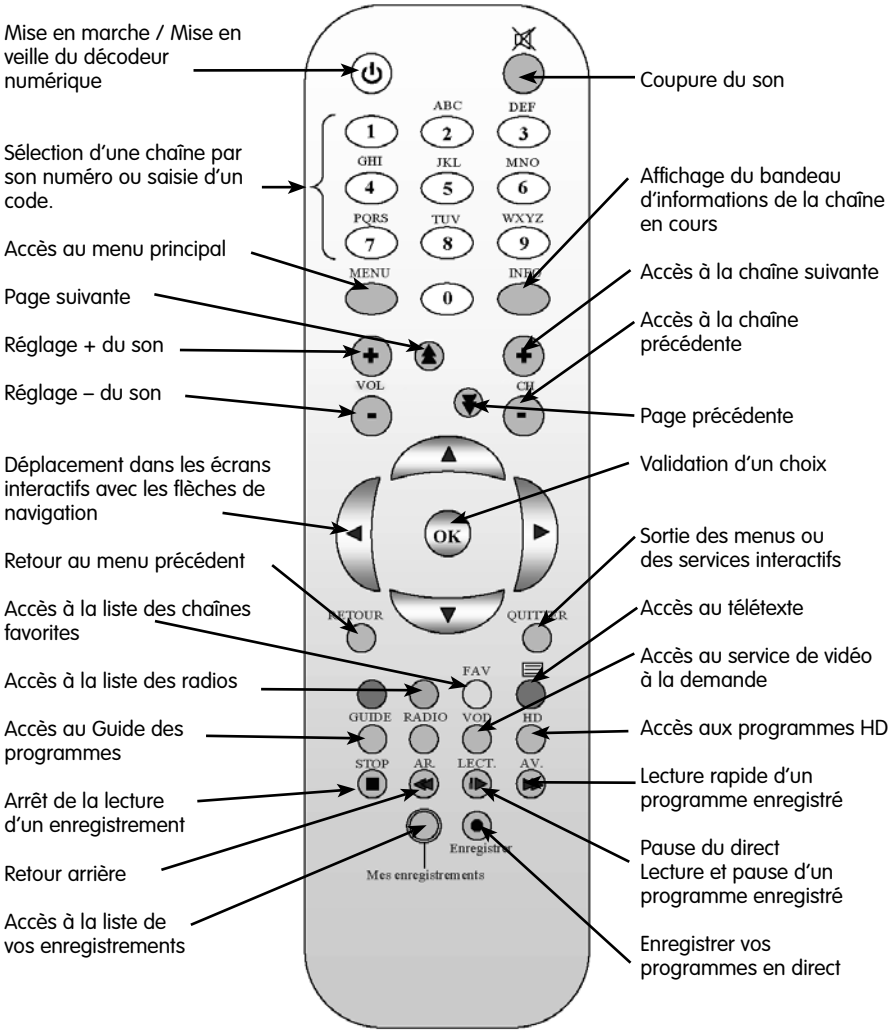

3 - Les accessoires

Accessoire 1 : Un câble de raccordement RF muni de deux connecteurs type « F » (à visser)

Accessoire 2 : Un câble péritel

Accessoire 3 : Un câble HDMI

Accessoire 4 : Un cordon d'alimentation électrique

Accessoire 5 : Un adaptateur type F femelle / IEC femelle

Accessoire 6 : Un cordon Ethernet

Une télécommande et deux piles

Un manuel d'installation

4 - Branchements

Vous trouverez dans les pages suivantes 4 schémas explicatifs suivant les configurations suivantes :

- Modèle 1 avec téléviseur standard et magnétoscope/ enregistreur DVD ..... page 7
- Modèle 1 avec téléviseur HD ready et magnétoscope/ enregistreur DVD HD ..... page 8
- Modèle 2 avec téléviseur standard et magnétoscope/ enregistreur DVD ..... page 9
- Modèle 2 avec téléviseur HD ready et magnétoscope/ enregistreur DVD HD ..... page 10

Reportez-vous au schéma correspondant à votre installation pour brancher votre CABLEBOX HD.

Vérifiez que votre carte abonné est correctement insérée dans la CABLEBOX HD.
Modèle 1 : puce tournée vers le bas.
Modèle 2 : puce tournée vers le haut.



Important à savoir avant d'installer votre CABLEBOX HD

Si un petit boîtier est vissé / enfiché sur votre prise câble murale avant ce câble de raccordement, supprimez-le avant de commencer vos branchements. Seul le câble de raccordement RF « F » / « F » fourni avec votre CABLEBOX HD (accessoire 1) doit être utilisé pour son installation.
Votre CABLEBOX HD intègre un modem vous permettant d'accéder à internet selon zones géographiques. Reportez-vous aux schémas suivants.

Modèle 1 - téléviseur standard et magnétoscope / enregistreur DVD

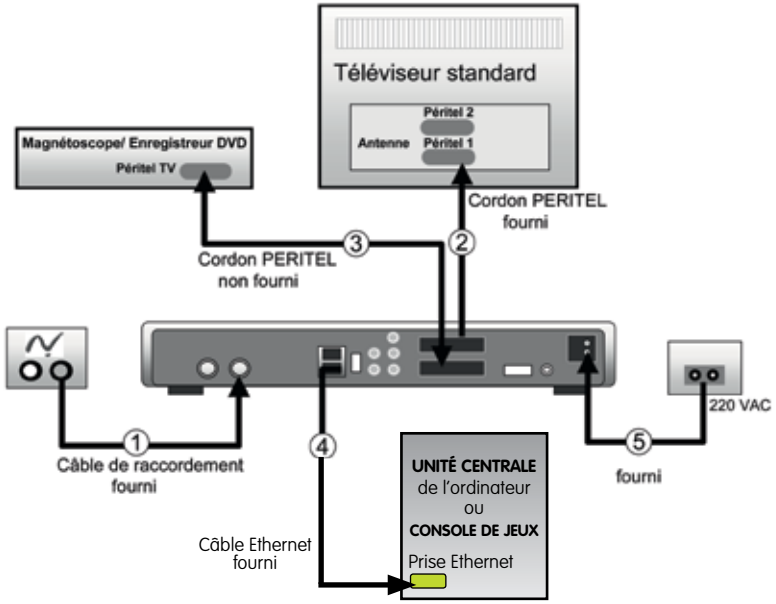

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Pour raccorder votre magnétoscope / enregistreur DVD, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope à la prise I de votre CABLEBOX HD.

④ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise D de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑤ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

Modèle 1 - téléviseur HD et magnétoscope / enregistreur DVD

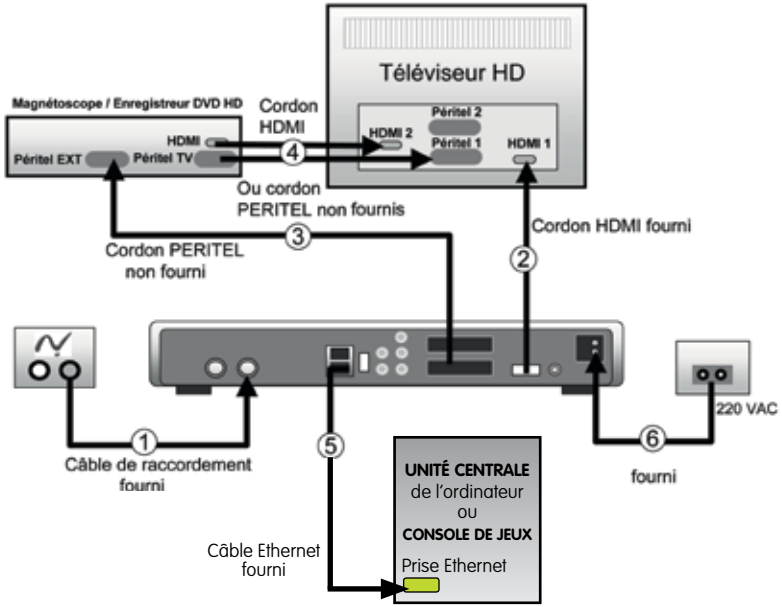

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Si vous avez un magnétoscope ou un enregistreur DVD sans sortie HDMI, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope à la prise I de votre CABLEBOX HD. Si vous avez un enregistreur DVD HD avec sortie HDMI, utilisez le câble HDMI fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise HDMI de votre enregistreur DVD HD à la 2ème prise HDMI de votre téléviseur HD.

④ Raccordement câble HDMI
Connectez l'accessoire 3 (câble HDMI) à la prise J de votre CABLEBOX HD et à la prise HDMI de votre téléviseur HD Ready.

⑤ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise C de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑥ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

Modèle 2 - téléviseur standard et magnétoscope / enregistreur DVD

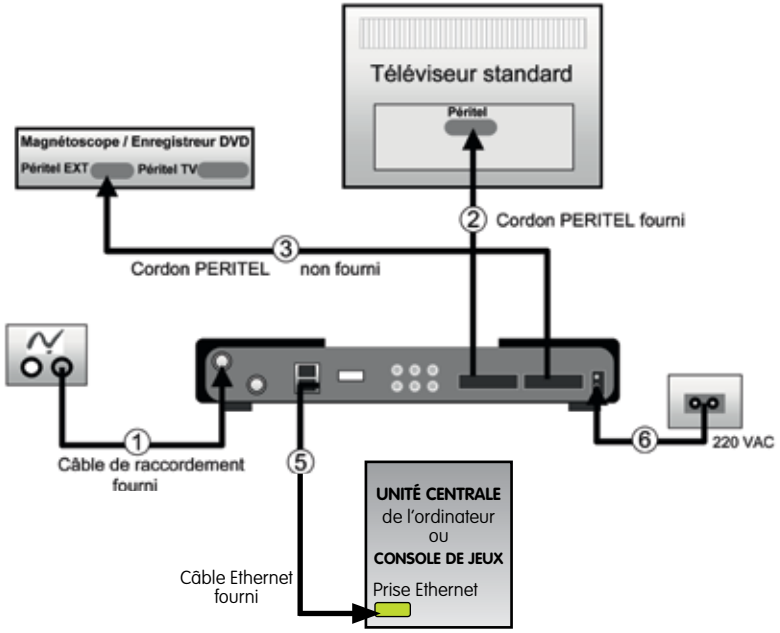

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Pour raccorder votre magnétoscope / enregistreur DVD, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnétoscope / enregistreur DVD à la prise I de votre CABLEBOX HD.

④ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise D de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑤ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

Modèle 2 - téléviseur HD et magnétoscope / enregistreur DVD HD

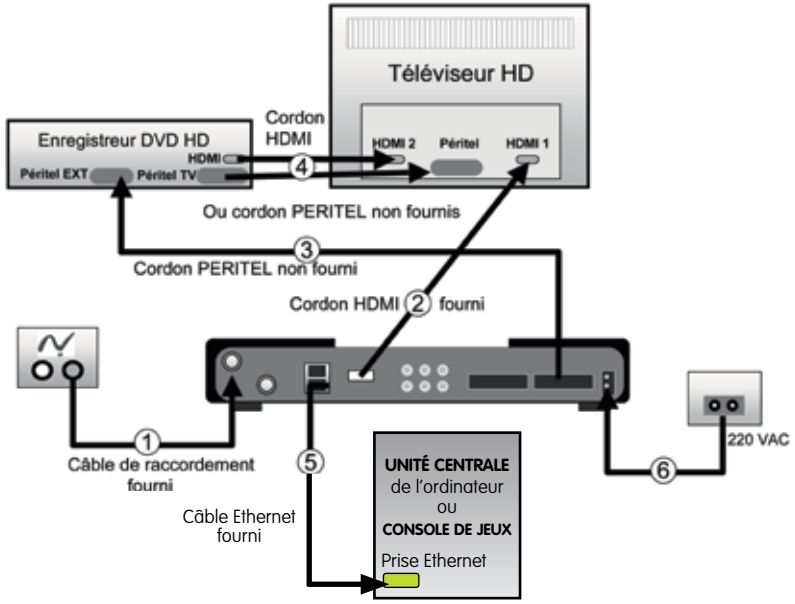

① Raccordement prise câble murale
Vissez l'accessoire 1 (câble de raccordement) à l'entrée câble B de votre CABLEBOX HD et sur votre prise murale. Si vous ne pouvez pas visser l'accessoire 1 à votre prise murale, utilisez l'accessoire 5.

② Raccordement péritel TV
Connectez l'accessoire 2 (câble péritel) à la prise H de votre CABLEBOX HD et à la prise péritel principale de votre téléviseur (AV1).

③ Raccordement magnétoscope / enregistreur DVD
Si vous avez un magnétoscope ou un enregistreur DVD sans sortie HDMI, utilisez le câble péritel fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise péritel de votre magnÉtoscope à la prise I de votre CABLEBOX HD. Si vous avez un enregistreur DVD HD avec sortie HDMI, utilisez le câble HDMI fourni avec celui-ci. Branchez-le de la prise HDMI de votre enregistreur DVD HD à la 2ème prise HDMI de votre téléviseur HD.

④ Raccordement câble HDMI
Connectez l'accessoire 3 (câble HDMI) à la prise J de votre CABLEBOX HD et à la prise HDMI de votre téléviseur HD Ready.

⑤ Raccordement Unité Centrale de l'ordinateur
Si vous possédez un ordinateur et que vous souhaitez utiliser le modem de votre CABLEBOX HD pour accéder à internet, connectez l'accessoire 6 (câble Ethernet) de la prise C de votre décodeur à la prise Ethernet de l'unité centrale de votre ordinateur.

⑥ Raccordement secteur
Raccordez la CABLEBOX HD à la prise de courant grâce au cordon d'alimentation électrique (accessoire 4).

5 - Les réglages

Une fois vos branchements effectués, respectez les étapes suivantes :

1 - Allumez votre téléviseur
2 - Allumez votre CABLEBOX HD numérique en appuyant sur la touche ON/OFF de la télécommande de votre CABLEBOX HD
3 - Si nécessaire, sélectionnez à l'aide de la télécommande de votre téléviseur, l'entrée HDMI ou PERITEL sur laquelle vous avez branché votre CABLEBOX HD.
4 - Suivez les instructions qui apparaissent sur votre téléviseur et procédez aux réglages comme suit :

A - LANGUE DES MENUS

A l'aide de la télécommande de votre CABLEBOX HD, sélectionnez la langue avec laquelle seront affichés les menus.

Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

B - PARAMÈTRES DU RÉSEAU

Vous devez entrer les paramètres du réseau câblé de votre commune.

Pour cela, reportez-vous au point 7 en page 13 de ce guide.

Trouvez votre commune et saisissez le numéro de réseau et la fréquence d'installation grâce à la télécommande de votre CABLEBOX HD.

Le débit des symboles doit conserver la valeur 6875 et la modulation QAM la valeur 64.

Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

C - INSTALLATION DES CHAINES

- La CABLEBOX HD affiche d'abord un écran indiquant la qualité du signal reçu.
- Appuyez sur OK pour lancer la recherche.
- Le temps nécessaire à la recherche des chaînes et des radios est inférieur à 15 secondes.
- La CABLEBOX HD affiche pour finir le nombre de services trouvés.

Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

D - PERSONNALISATION DES CODES SECRETS

Vous devez maintenant personnaliser deux codes confidentiels qui vous permettront de verrouiller l'accès à certains programmes.
Vous devrez utiliser le code Parental pour les programmes réservés aux adultes.
Vous pourrez utiliser le code Perso pour verrouiller des chaînes de votre choix ou effectuer des transactions sur nos différents services interactifs (ex. : location de programme dans Le Vidéo Club,…).
Appuyez sur OK pour passer à l'étape suivante.

6 - La mise à jour de la CABLEBOX HD Disque dur

Une mise à jour des fonctionnalités de votre CABLEBOX HD est nécessaire.
Celle-ci ne prendra que quelques minutes pendant lesquelles votre CABLEBOX HD ne pourra pas être utilisée.
N'éteignez pas votre CABLEBOX HD pendant cette mise à jour.
Appuyez sur OK.

**BRAVO. Vous venez d'installer avec succès votre nouveau CABLEBOX HD.
Appuyez sur la touche ⏻ de la télécommande de la CABLEBOX HD
pour visualiser vos programmes préférés.**

Bon à savoir

Nous apportons régulièrement des améliorations à votre matériel. Pour permettre à votre CABLEBOX HD de recevoir ses mises à jour, prenez l'habitude de **l'éteindre chaque soir.**

7 - Les paramètres réseau pour votre commune

Villes	Fréquence	N° de réseau
RÉGION BRUXELLOISE - FR	306000	64740
RÉGION BRUXELLOISE - NL	306000	64741
RÉGION BRUXELLOISE - EN	306000	64744
DROGENBOS + WEMMEL - NL	306000	64742
DROGENBOS + WEMMEL - FR	306000	64743
WALLONIE (ex-AIESH) - FR	306000	64761

Le choix FR ou NL demandé ici ne concerne que la numérotation des chaînes, en choisissant FR les premières chaînes seront francophones, en choisissant NL elles seront néerlandophones. Si lors de cette manipulation, vous vous êtes trompé, il vous suffit d'aller dans le MENU > REGLAGE DU DECODEUR > INSTALLATION : Saisissez votre code personnel puis vous aurez la possibilité de rectifier la fréquence d'installation et le numéro de réseau.

8 - L'activation de la connexion internet de la CABLEBOX HD Disque dur

A - Branchement de l'ordinateur

Branchez votre ordinateur sur le port Ethernet de votre CABLEBOX HD à l'aide du cordon Ethernet (accessoire n°6) comme indiqué en pages 7 à 10.

9- Signification des symboles

Informations importantes : il est impératif de lire et de bien comprendre ces informations

Votre CABLEBOX HD a été fabriquée à partir de matériaux et de composants recyclables.
La présence du symbole « poubelle barrée » sur un appareil ou sur son emballage indique que cet appareil est conforme à la Directive européenne 200/96/CE.
Renseignez-vous quant à la réglementation locale en vigueur concernant la mise au rebut des appareils électroniques.
Nous vous invitons à vous conformer à cette règlementation et à ne pas jeter vos anciens appareils avec vos ordures ménagères afin de protéger l'environnement et la santé de l'homme.

La présence du symbole « matériau recyclable » sur le carton d'emballage ou sur le manuel utilisateur indique que ces articles sont recyclables. Ne les jetez pas avec vos ordures ménagères.

La présence du symbole «-matériau recyclable-» sur des pièces en plastique indique que ces pièces sont recyclables.

La présence du « point vert » sur l'emballage indique que Scientific Atlanta apporte une contribution financière à l'organisation « Avoidance and recovery of Packaging waste » (limitation et récupération des déchets d'emballages).

10 - Consignes environnementales et de sécurité

Votre CABLEBOX HD a été fabriquée afin de répondre aux normes de sécurité applicables. Néanmoins, il convient de suivre les consignes ci-dessous pour l'utiliser en toute sécurité. Conservez-le soigneusement.

Avant de brancher votre CABLEBOX HD sur le secteur, vérifiez que la valeur de la tension du secteur correspond à la valeur imprimée à l'arrière du CABLEBOX HD. Si ce n'est pas le cas, contactez votre Service Clients.
La CABLEBOX HD ne contient aucune pièce que vous puissiez réparer. Toute intervention doit être effectuée par du personnel qualifié.
Pour débrancher la CABLEBOX HD, débranchez le cordon secteur au niveau de la prise murale et pas seulement au niveau du connecteur situé à l'arrière de l'appareil. En effet, s'il est toujours sous tension, le cordon secteur peut causer des blessures graves par électrocution.
En cas d'orage, débranchez la CABLEBOX HD.
Si le cordon secteur est endommagé, il faut le remplacer. Adressez-vous à du personnel qualifié.
Pour prévenir les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
Il convient de placer la CABLEBOX HD sur une surface stable. Les ouvertures d'aération ne doivent jamais être obstruées par des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

La CABLEBOX HD ne doit pas être installée à proximité de radiateurs, de poêles ou de tout autre équipement produisant de la chaleur. La CABLEBOX HD ne doit pas être exposée directement aux rayons du soleil ni à proximité de combustible tel qu'une bougie.

Prévoyez un dégagement d'au moins 2 cm autour de la CABLEBOX HD pour permettre la circulation de l'air et protéger l'appareil des surchauffes.

Le connecteur d'alimentation situé à l'arrière de la CABLEBOX HD doit rester accessible au cas où un arrêt d'urgence serait nécessaire.

Ne placez aucun objet contenant du liquide sur l'appareil. La CABLEBOX HD ne doit être exposée à aucune projection. Le cas échéant, débranchez la CABLEBOX HD du secteur et contactez votre Service Clients.

Assurez-vous qu'aucun objet n'est introduit dans les différentes ouvertures de l'appareil.

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux humide (pas mouillé). N'utilisez ni chiffon abrasif ni nettoyant aérosol.

Les sacs plastiques présentent un danger de suffocation.
Conservez-les hors de portée des enfants.

Notes

Contacts

- www.numericable.be

Service vente

Appelez-nous au **02/226 52 00** du lundi au
vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 16h00

Boutiques Numericable

Bruxelles-Ville, rue des Deux Eglises 28, du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30, le samedi de 10h00 à 16h30

Bruxelles-Ville, bld Anspach 162, du lundi au samedi de 9h00 à 18h00

Anderlecht, rue Wayez 123, du lundi au samedi de 10h00 à 18h00

Laeken, rue Marie-Christine 206, du lundi au samedi de 10h00 à 18h00

Service facturation et gestion de compte

Ecrivez-nous:
Numericable Service Facturation - Rue des Deux Eglises, 26 - 1000 Bruxelles
Appelez-nous au 02/226 53 53 du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le
samedi de 9h00 à 13h00

Assistance technique

Appelez-nous au 02/226 53 53 du lundi au samedi de 9h00 à 21h00

Contacteer ons

- www.numericable.be
- Contacteer ons per telefoon op het nummer **02/226 52 00**
  van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 18u00.

Numericable-boetiek

Brussel centrum, Tweekerkenstraat 28, van maandag tot vrijdag
van 8u30 tot 17u30 en zaterdag van 10u00 tot 16u30

Brussel centrum, Anspachlaan 162, van maandag tot zaterdag van 9u00 tot
18u00

Anderlecht, Wayezstraat 123, van maandag tot zaterdag van 9u00 tot 18u00

Laken, Maria-Christinastraat 206, van maandag tot zaterdag van 10u00 tot
18u00

Facturatiedienst en klantendienst

Contacteer ons per post:
Numericable Facturatiedienst – Tweekerkenstraat 26 – 1000 Brussel
Contacteer ons per telefoon op het nummer 02/226 53 53 van maandag tot
vrijdag van 9u00 tot 18u00.

Technische assistentie

Contacteer ons per telefoon op het nummer 02/226 53 53 van maandag tot
zaterdag van 9h00 tot 21u00

10 - Milieu- en veiligheidsinstructies

Uw HD-CABLEBOX werd gemaakt volgens de toepasbare veiligheidsnormen. Toch moet u de hieronder beschreven instructies volgen zodat het apparaat in alle veiligheid wordt gebruikt. Bewaar deze zorgvuldig.

Controleer of de spanningswaarde overeenkomt met de waarde die op de achterkant van de HD-CABLEBOX vermeld staat vooraleer u de HD-CABLEBOX aansluit. Als dit niet het geval is, contacteer uw klantendienst.

De HD-CABLEBOX bevat geen enkel stuk dat u zelf kunt herstellen. Elke vorm van interventie moet door bekwaam personeel gebeuren. Om de HD-CABLEBOX uit te schakelen, moet het elektrisch snoer worden uitgetrokken; zowel de muurstekker als het snoer van het apparaat. Als de HD-CABLEBOX nog steeds onder spanning staat, kan het elektrisch snoer zware verwondingen door elektrocutie veroorzaken.

In geval van onweer, schakel de HD-CABLEBOX uit.

Als het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden. Contacteer hiervoor bekwaam personeel.

Om risico's op brand of elektrocutie te vermijden, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vochtigheid.

De HD-CABLEBOX moet op een stabiel en stevig oppervlak worden geplaatst. De ventilatieopeningen mogen niet belemmerd worden door objecten zoals kranten, tafellakens, gordijnen, enz.

De HD-CABLEBOX mag niet dicht bij radiators, kachels of andere verwarmingselementen worden geïnstalleerd. Het apparaat mag niet rechtstreeks worden blootgesteld aan zonnestralen en mag eveneens niet dicht bij enige vorm van brandstof staan, zoals een kaars.

Voorzie een ruimte van 2 cm rondom de HD-CABLEBOX voor een optimale ventilatie en om het apparaat tegen oververhitting te beschermen. De voedingsconnector achteraan de HD-CABLEBOX moet toegankelijk blijven voor het geval dat het apparaat door een noodsituatie moet worden uitgeschakeld.

Plaats geen enkel voorwerp dat vloeistof bevat op de HD-CABLEBOX. De HD-CABLEBOX mag in geen geval worden blootgesteld aan enige vorm van vloeistof. Als dat toch is gebeurd, moet u de HD-CABLEBOX onmiddellijk uitschakelen en uw klantendienst contacteren.

Zorg dat geen enkel voorwerp zich in de verschillende openingen van de HD-CABLEBOX bevindt.

Gebruik een zacht en vochtig doekje (niet nat) om het apparaat te reinigen. Gebruik geen schuurdoekje en geen spuitbusreiniger.

De plastic zakjes brengen verstikkingsgevaar met zich mee. Bewaar ze buiten het bereik van kinderen.

Nota's

C - INSTALLATIE VAN DE ZENDERS

- De HD-CABLEBOX toont eerst een scherm dat de kwaliteit van het ontvangen signaal aangeeft.
- Druk op OK om te starten met zoeken.
- In minder dan 15 seconden worden alle televisie- en radiozenders gevonden.
- De HD-CABLEBOX geeft het aantal gevonden diensten weer.

Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.

D - PERSONALISATIE VAN DE GEHEIME CODES

U moet nu twee geheime codes personaliseren die de toegang tot sommige programma's kunnen vergrendelen.
U gebruikt de oudercode voor programma's die bestemd zijn voor volwassenen.
U gebruikt de Persoonlijke code om andere zenders naar keuze te vergrendelen of om transacties uit te voeren voor onze interactieve diensten (bijv.: films huren in de Video Club, enz.)
Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.

6 - Update van uw HD-Cablebox Harde schijf

Een update van de functies van uw HD-CABLEBOX is noodzakelijk.
Dit zal slechts enkele minuten duren, maar tijdens de update mag de HD-CABLEBOX niet gebruikt worden. Schakel uw HD-CABLEBOX tijdens de update ook niet uit.
Druk op OK.

PROFICIAT. U hebt zonet uw nieuwe HD-CABLEBOX succesvol geïnstalleerd. Druk op de ON-toets ⏻ van de afstandsbediening van uw HD-CABLEBOX om uw favoriete programma's te bekijken.

⚠ Goed om te weten

We verbeteren uw materiaal regelmatig. Maak er een gewoonte van uw HD-CABLEBOX **elke avond uit te schakelen** zodat uw toestel updates kan ontvangen.

7 - De netwerkparameters van uw gemeente

Steden	Frequentie	Netwerknummer
REGIO BRUSSEL FR	306000	64740
REGIO BRUSSEL NL	306000	64741
REGIO BRUSSEL - EN	306000	64744
DROGENBOS+WEMMEL NL	306000	64742
DROGENBOS+WEMMEL FR	306000	64743
WALLONIË (ex-AIESH) - FR	306000	64761

In dit geval betreft de gevraagde keuze FR of NL enkel de nummering van de zenders. Door FR te kiezen, zullen de eerste zenders Franstalig zijn. Als u voor NL kiest, zullen de eerste zenders Nederlandstalig zijn. Als u zich tijdens deze instelling vergist heeft, hoeft u slechts naar het MENU te gaan, optie DECODERINSTELLINGEN > INSTALLATIE: Voer uw persoonlijke code in. U zult dan de mogelijkheid krijgen om de installatiefrequentie en het frequentienummer te wijzigen.

8 - Activering van de internetverbinding van de HD-Cablebox Harde schijf

A - Een computer aansluiten

Sluit uw computer met behulp van de ethernetkabel (accessoire 6) aan op de ethernetpoort van uw HD-CABLEBOX zoals beschreven op blz. 7 en 10.

9- Betekenis van de symbolen

Belangrijke informatie: het is noodzakelijk de informatie goed te lezen en te begrijpen.

Uw decoder werd gemaakt van recycleerbare materialen en bestandsdelen.
De aanwezigheid van het symbool "doorstreepte vuilnisbak" op een apparaat of op zijn verpakking betekent dat dit apparaat conform is aan de Europese Richtlijn 200/96/CE.
Informeer naar uw lokale reglementering betreffende het weggooien van elektronische toestellen. Wij nodigen u uit aan deze reglementering deel te nemen door uw oude apparaten niet met uw algemeen huishoudafval weg te gooien zodat het milieu en de gezondheid van de mens worden beschermd.

De aanwezigheid van het symbool "recycleerbaar materiaal" op de kartonnen verpakking of op de handleiding wijst op recycleerbare artikelen. Gooi ze niet weg met uw huishoudafval.

De aanwezigheid van het symbool "recycleerbaar materiaal" op de plastieken stukken wijst op recycleerbare artikelen.

De aanwezigheid van "het groene punt" op de verpakking geeft aan dat Scientific Atlanta een financiële bijdrage levert aan de organisatie "Avoidance and recovery of Packaging waste" (beperken en terugwinnen van verpakkingsafval).

Model 2 - HD-televisietoestel + video- of dvd-recorder

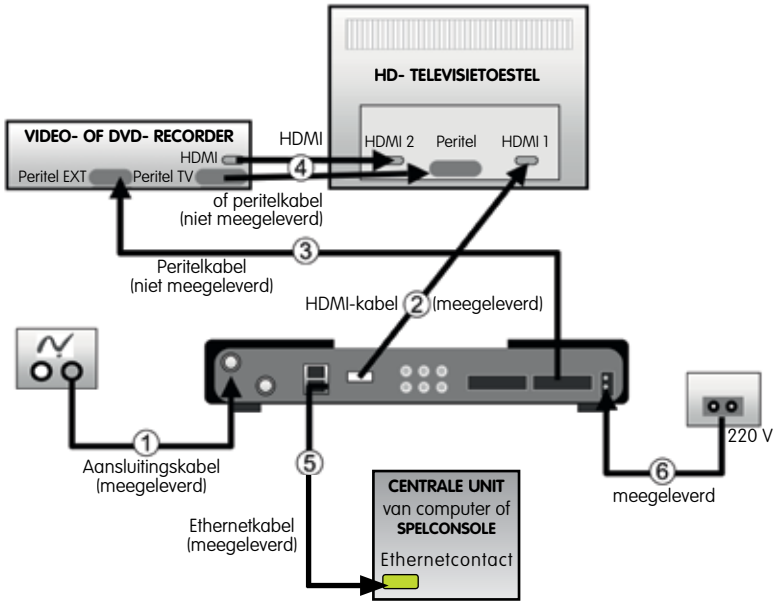

① Aansluiting muurstekker
Vijs accessoire 1 (aansluitingskabel) in de kabel B ingang van uw HD-CABLEBOX en op uw muurstekker. Indien u accessoire 1 niet in uw muurstekker kunt vijzen, gebruik dan accessoire 5.

② Aansluiting peritel tv
Sluit accessoire 2 (peritelkabel) aan op de H-stekker van uw HD-CABLEBOX en op de hoofdperitel-stekker van uw televisietoestel (AV1).

③ Aansluiting video- of dvd-recorder
Als uw video- of dvd-recorder geen HDMI-uitgang heeft, dan moet u de peritelkabel gebruiken die met de video- of dvd-recorder geleverd werd. Sluit deze aan van het peritelcontact op uw videorecorder op het I contact van uw HD-CABLEBOX. Als uw video- of HD dvd-recorder wel een HDMI-uitgang heeft, gebruik dan de HDMI-kabel die erbij werd geleverd. Sluit deze aan van het HDMI-contact van uw HD dvd-recorder op het tweede HDMI-contact van uw HD-televisietoestel.

④ Aansluiting HDMI-kabel
Sluit accessoire 3 (HDMI-kabel) aan op de J-stekker van uw HD-CABLEBOX en op het HDMI-contact van uw HD Ready-televisietoestel.

⑤ Aansluiting Centrale Unit van computer
Als u een computer bezit en de ingebouwde modem van de HD-CABLEBOX wil gebruiken voor aansluiting op het internet, verbindt dan het C contact van de decoder met behulp van accessoire 6 (ethernetkabel) met het ethernetcontact van de centrale unit van uw computer.

⑥ Elektrische aansluiting
Sluit de HD-CABLEBOX met behulp van de elektrische voedingskabel aan op een stopcontact (accessoire 4).

5 - Instellingen

Wanneer de aansluitingen gebeurd zijn, moet u de volgende stappen volgen:

1 - Zet uw televisietoestel aan
2 - Zet uw HD-CABLEBOX aan door op de ON/OFF toets van uw afstandsbediening van uw HD-CABLEBOX te drukken
3 - Indien nodig, selecteer met behulp van de afstandbediening de HDMI- of PERITEL-ingang van uw televisietoestel waarop u uw HD-CABLEBOX hebt aangesloten
4 - Volg de instructies die op uw televisiescherm verschijnen en ga over tot de instellingen:

A - MENUTAAL

Met behulp van de afstandsbediening van uw HD-CABLEBOX kunt u de taal selecteren waarin u de menu's wil weergeven. Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.

B - NETWERKPARAMETERS

U moet de parameters van het bekabeld netwerk van uw gemeente invoeren (cf. pagina 13).

Zoek uw gemeente op en noteer het netwerknummer en de installatiefrequentie met behulp van de afstandsbediening van uw HD-CABLEBOX.

Het symboolvermogen moet de waarde 6875 behouden, en de modulatie QAM-waarde 64.

Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.

Model 1 - HD-televisietoestel + video- of dvd-recorder

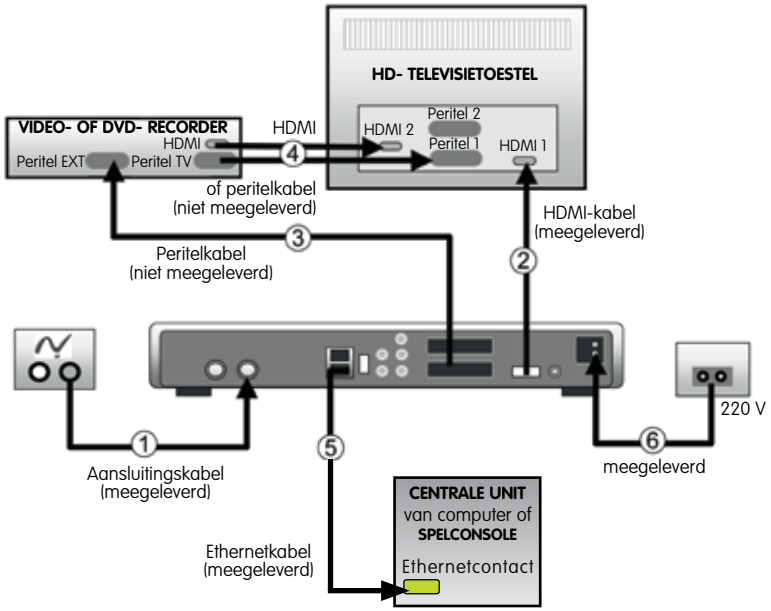

① Aansluiting muurstekker
Vijs accessoire 1 (aansluitingskabel) in de kabel B-ingang van uw HD-CABLEBOX en op uw muurstekker. Indien u accessoire 1 niet in uw muurstekker kunt vijzen, gebruik dan accessoire 5.

② Aansluiting peritel tv
Sluit accessoire 2 (peritelkabel) aan op de H-stekker van uw HD-CABLEBOX en op de hoofdperitelstekker van uw televisietoestel (AV1).

③ Aansluiting video- of dvd-recorder
Als uw video- of dvd-recorder geen HDMI-uitgang heeft, dan moet u de peritelkabel gebruiken die met de video- of dvd-recorder geleverd werd. Sluit deze aan van het peritelcontact op uw videorecorder op het Ⓘ contact van uw HD-CABLEBOX. Als uw video- of HD dvd-recorder wel een HDMI-uitgang heeft, gebruik dan de HDMI-kabel die erbij werd geleverd. Sluit deze aan van het HDMI-contact van uw HD dvd-recorder op het tweede HDMI-contact van uw HD-televisietoestel.

④ Aansluiting HDMI-kabel
Sluit accessoire 3 (HDMI-kabel) aan op de J-stekker van uw HD-CABLEBOX en op het HDMI-contact van uw HD Ready-televisietoestel.

⑤ Aansluiting Centrale Unit van computer
Als u een computer bezit en de ingebouwde modem van de HD-CABLEBOX wil gebruiken voor aansluiting op het internet, verbindt dan het Ⓒ contact van de decoder met behulp van accessoire 6 (ethernetkabel) met het ethernetcontact van de centrale unit van uw computer.

⑥ Elektrische aansluiting
Sluit de HD-CABLEBOX met behulp van de elektrische voedingskabel aan op een stopcontact (accessoire 4).

Model 2 - standaard televisietoestel + video- of dvd-recorder

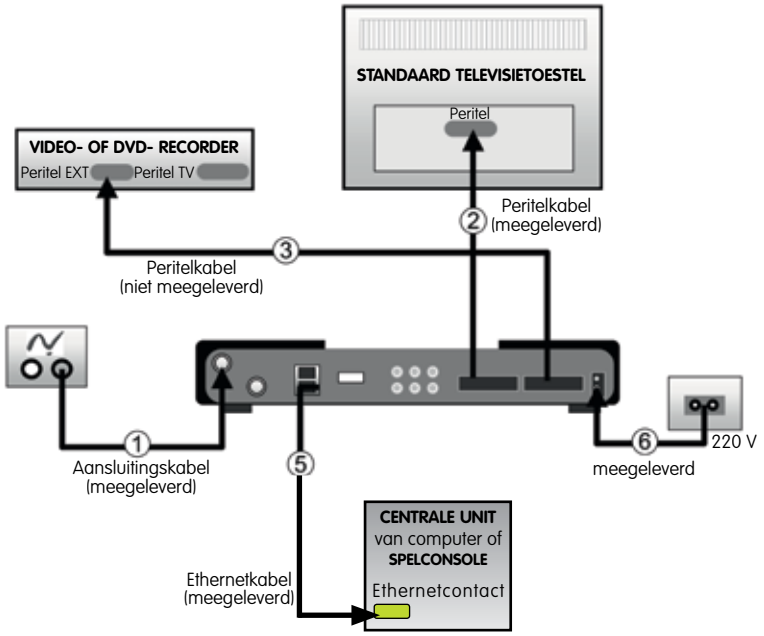

① Aansluiting muurstekker
Vijs accessoire 1 (aansluitingskabel) in de kabel B ingang van uw HD-CABLEBOX en op uw muurstekker. Indien u accessoire 1 niet in uw muurstekker kunt vijzen, gebruik dan accessoire 5.

② Aansluiting peritel tv
Sluit accessoire 2 (peritelkabel) aan op de H-stekker van uw HD-CABLEBOX en op de hoofdperitelstekker van uw televisietoestel (AV1).

③ Aansluiting video- of dvd-recorder
Als u in het bezit bent van een video- of dvd-recorder, dan moet u de peritelkabel gebruiken die met de video- of dvd-recorder geleverd werd. Sluit deze aan van het peritelcontact van uw videorecorder op het Ⓘ contact van uw HD-CABLEBOX.

④ Aansluiting Centrale Unit van computer
Als u een computer bezit en de ingebouwde modem van de HD-CABLEBOX wil gebruiken voor aansluiting op het internet, verbindt dan het Ⓓ contact van de decoder met behulp van accessoire 6 (ethernetkabel) met het ethernetcontact van de centrale unit van uw computer.

⑤ Elektrische aansluiting
Sluit de HD-CABLEBOX met behulp van de elektrische voedingskabel aan op een stopcontact (accessoire 4).

3 - Accessoires

Accessoire 1: Een RF-aansluitingskabel met twee type "F"-connectors (in te vijzen)

Accessoire 2: Een peritelkabel

Accessoire 3: Een HDMI-kabel

Accessoire 4: Een elektrische voedingskabel

Accessoire 5: Een type "F"-adapter vrouwelijk / IEC vrouwelijk

Accessoire 6: Een ethernetkabel

Een afstandsbediening en twee batterijen

Een installatiehandleiding

4 - Aansluitingen

U zult op de volgende bladzijden 4 verklarende schema's vinden die onderstaande configuraties volgen:

- Model 1 met standaard televisietoestel + video- of dvd-recorder.....blz. 7
- Model 1 met HD Ready-televisietoestel + video- of HD dvd-recorder.....blz. 8
- Model 2 met standaard televisietoestel + video- of dvd-recorder.....blz. 9
- Model 2 met HD Ready-televisietoestel + video- of HD dvd-recorder..... blz. 10

Gebruik het schema overeenstemmend met uw eigen installatie om uw HD-CABLEBOX aan te sluiten.

Controleer of uw abonneekaart goed in de HD-CABLEBOX geplaatst is.
Model 1: chip naar beneden
Model 2: chip naar boven



Goed om te weten alvorens uw HD-CABLEBOX te installeren

Als de kabelaansluiting uit uw muur in een klein omhulseltje zit, verwijder dit dan best eerst alvorens aan te sluiten. Alleen de RF-aansluitingskabel "F"/"F" die bij uw HD-CABLEBOX werd geleverd (accessoire 1) moet gebruikt worden voor de installatie.
Uw HD-CABLEBOX bevat een ingebouwde modem waarmee u internettoegang heeft in bepaalde geografische gebieden. Bekijk de schema's verder in deze installatiehandleiding.

Model 1 - standaard televisietoestel + video- of dvd-recorder

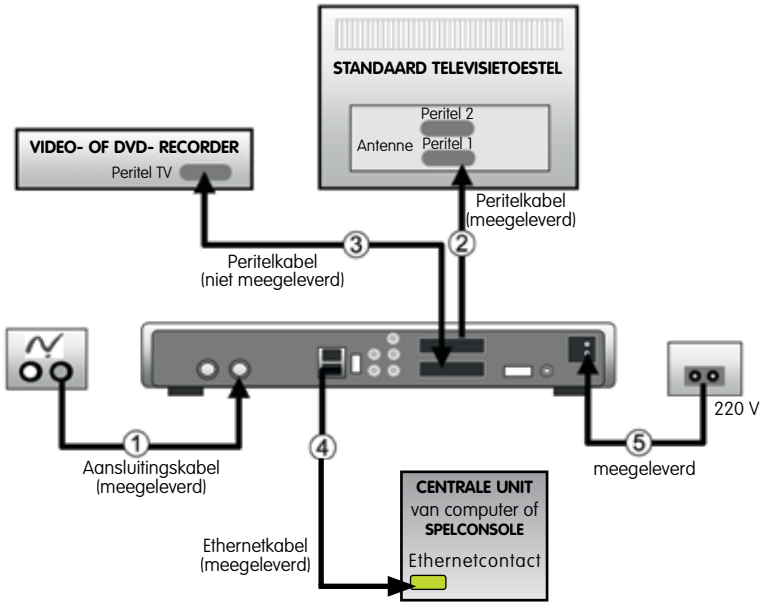

① Aansluiting muurstekker
Vijs accessoire 1 (aansluitingskabel) in de kabel B-ingang van uw HD-CABLEBOX en op uw muurstekker. Indien u accessoire 1 niet in uw muurstekker kunt vijzen, gebruik dan accessoire 5.

② Aansluiting peritel tv
Sluit accessoire 2 (peritelkabel) aan op de H-stekker van uw HD-CABLEBOX en op de hoofdperitelstekker van uw televisietoestel (AV1).

③ Aansluiting video- of dvd-recorder
Als u in het bezit bent van een video- of dvd-recorder, dan moet u de peritelkabel gebruiken die met de video- of dvd-recorder geleverd werd. Sluit deze aan van het peritelcontact van uw videorecorder op het □ contact van uw HD-CABLEBOX.

④ Aansluiting Centrale Unit van computer
Als u een computer bezit en de ingebouwde modem van de HD-CABLEBOX wil gebruiken voor aansluiting op het internet, verbindt dan het □ contact van de decoder met behulp van accessoire 6 (ethernetkabel) met het ethernetcontact van de centrale unit van uw computer.

⑤ Elektrische aansluiting
Sluit de HD-CABLEBOX met behulp van de elektrische voedingskabel aan op een stopcontact (accessoire 4).

1 - Uw HD-Cablebox Harde schijf – model 2

Voorkant

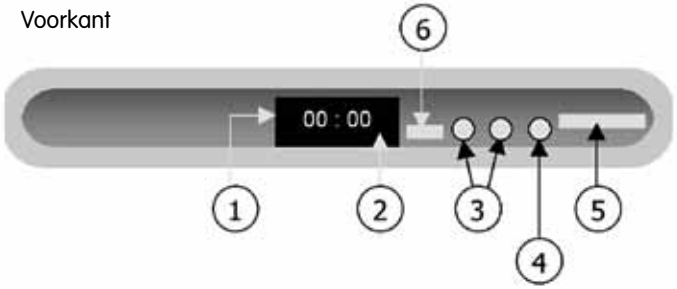

1 - Weergave uur, zendernummer en andere info
2 - Infraroodontvanger van de afstandsbediening
3 - Toegang tot de volgende of vorige zender
4 - ON/OFF knop
5 - Chipkaartlezer
6 - Niet actief

Achterkant

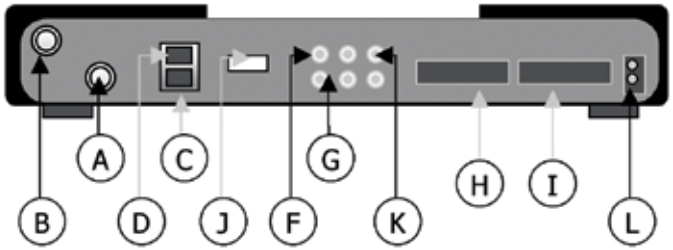

B - Ingang kabel
A - RF-uitgang naar de videorecorder of het televisietoestel
D - Niet actief
C - Ethernetcontact om een computer te verbinden met het internet
J - Uitgang HDMI/HDCP naar het HD Ready-televisietoestel
F - Analoge audio-uitgang
G - Analoge video-uitgang
K - Digitale audio optische uitgang
H - Periteluitgang naar het televisietoestel
I - Peritelingang/uitgang naar de videorecorder
L - Voeding 220 V

2 - Afstandsbediening

Schuif de meegeleverde batterijen in de daarvoor voorziene vakjes op de achterkant van de afstandsbediening.



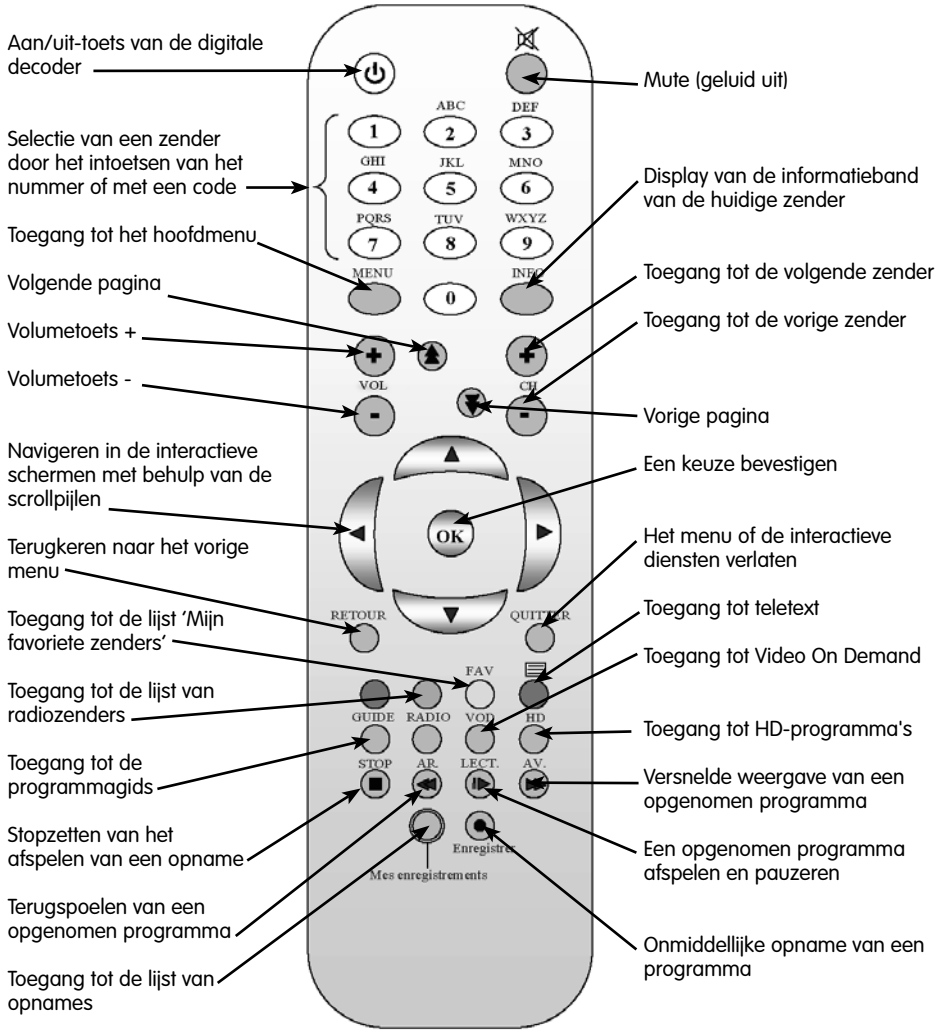

Welkom bij **Numericable**

Proficiat! U heeft net een decoder/recorder gekocht die compatibel is met High Definition: de HD-Cablebox Harde schijf! Bereid u voor op een geheel nieuwe televisieervaring…
HD-televisie (High Definition televisie) is een technologie die u een opmerkelijke verbetering van beeld- en geluidskwaliteit van uw televisietoestel geeft. Ontdek de volledige HD-programma-aanbieding aan de hand van uw Programmagids (Gidstoets op uw afstandsbediening).

Om volop van High Definition te kunnen genieten, moet u:

1. Over een High Definitiontelevisietoestel (HDTV) beschikken dat in staat is HD-signalen weer te geven, met andere woorden "HD Ready" of "Full HD". "HD Ready" verzekert u dat uw televisietoestel wel degelijk over de minimum technische capaciteiten beschikt om alle digitale HD-signalen correct weer te geven.

2. Uw HD-CABLEBOX installeren volgens de gedetailleerde schema's overeenkomstig met uw eigen installatie op pagina 7, 8, 9 en 10.

De HD-programma's die worden uitgezonden op onze netwerken zijn beschermd door het HDCP-protocol. Uw televisietoestel moet conform zijn aan dit protocol zodat de HD-programma's correct op uw scherm kunnen worden uitgezonden. Indien dit een probleem vormt, kijk dan na of uw televisietoestel goedgekeurd is door het HDCP-protocol door uw installatiehandleiding te raadplegen die samen met HD Ready- of Full HD-televisietoestel werd geleverd.

Uw HD-CABLEBOX bevat een harde schijf van 160 GB waarop u programma's in HD kunt opnemen en afspelen. U hebt er ook toegang mee tot nieuwe functies, zoals rechtstreekse uitzendingen manipuleren, de ene zender opnemen terwijl u naar een andere zender kijkt, tot twee uur terugspoelen op de zender waar u op dat moment naar kijkt, enz. U kunt ook Video On Demand ontdekken* en u krijgt een gratis internetaansluiting van 300kb/s.

Uw opnamedecoder werkt eveneens met een standaard televisietoestel (niet HD).
De beelden zullen dan in standaard definitie (SD) uitgezonden worden.

* vereist een compatibile aansluiting

Inhoudstafel

	Bladzijde
1 - Uw HD-Cablebox Harde schijf	3
2 - Afstandsbediening	5
3 - Accessoires	6
4 - Aansluitingen	6
5 - Instellingen	11
6 - Update van de HD-Cablebox Harde schijf	12
7 - De netwerkparameters voor uw gemeente	13
8 - Activering van de internetverbinding van de HD-Cablebox Harde schijf	13
9 - Betekenis van de symbolen	13
10 - Milieu- en veiligheidsinstructies	14

1 - Uw HD-Cablebox Harde schijf – model 1

Voorkant

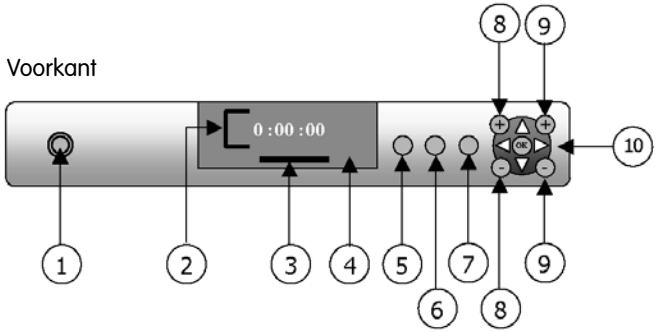

1 - ON/OFF knop
2 - Weergave uur, zendernummer en andere info
3 - Chipkaartlezer (chip naar beneden)
4 - Infraroodontvanger van de afstandsbediening
5 - Uitgang menu en terugkeren naar programma
6 - Toegang tot de elektronische programmagids
7 - Onmiddellijke opname van een programma
8 - Volumetoets + / -
9 - Toegang tot de volgende of vorige zender
10 - Navigatie in de menu's

Achterkant

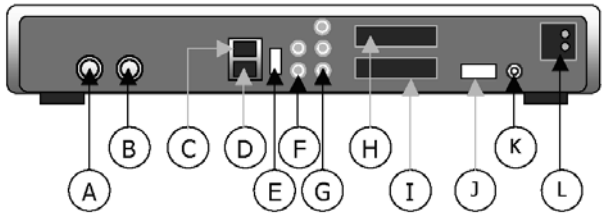

A - RF-uitgang naar de videorecorder of het televisietoestel
B - Ingang kabel
C - Niet actief
D - Actief
E - Niet actief
F - Analoge audio-uitgang
G - Analoge video-uitgang
H - Periteluitgang naar het televisietoestel
I - Peritelingang/uitgang naar de videorecorder
J - Uitgang HDMI/HDCP naar het HD Ready-televisietoestel
K - Digitale audio optische uitgang
L - Voeding 220 V